

Samozvedací ručně vedený vysokozdvížený vozík pro nakládání a přepravu materiálu

PS05F





Samozvedací ručně vedený vysokozdvížený vozík

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA					
1.2	Model			PS05F/800	PS05F/1300
1.3	Pohon			elektro	
1.4	Provozní typ			chodící obsluha	
1.5	Jmenovitá nosnost	Q ₁	kg	500	
1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	
1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	618	
1.9	Rozvor	y	mm	951	
HMOTNOST					
2.1	Celková hmotnost		kg	277	303
2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	225/552	237/566
2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu – přední/zadní		kg	163/114	175/128
KOLA					
3.1	Typ kol			Polyurethan (PU)	
3.2	Rozměr kol - přední	Ø x šířka	mm	Ø128x40	
3.3	Rozměr kol, zátěžová kola (průměr x šířka)	Ø x šířka	mm	Ø74x60	
3.5	Počet kol - hnací, balanční/zátěžová (x=hnaná kola)		mm	2/4	
3.6	Rozchod kol – přední	b ₁₀	mm	768	
3.7	Rozchod kol – zadní	b ₁₁	mm	386	
ROZMĚRY					
4.2	Výška stožáru, min.	h ₁	mm	1181	1681
4.4	Zdvih	h ₃	mm	800	1300
4.5	Výška stožáru - max	h ₄	mm	1990	3000
4.9	Výška řídicí oje v řídicí poloze – min/max	h ₁₄	mm	980/1300	
4.15	Výška spuštěných vidlic	h ₁₃	mm	80	
4.19	Celková délka	l ₁	mm	1608	
4.20	Délka k čelu vidlice včetně upínací desky	l ₂	mm	523	
4.21	Celková šířka	b ₁	mm	888	
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	75/160/1050	
4.25	Šířka přes vidlice	b ₅	mm	540	
4.33	Šířka pracovní uličky pro palety 1000x1200 mm	A _{st}	mm	2481	
4.34	Šířka pracovní uličky pro palety 800x1200 mm	A _{st}	mm	2181	
4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1200	
PROVOZNÍ ÚDAJE					
5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,047/0,060	
5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,144/0,103	
ELEKTROMOTOR					
6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 7,5%		kW	0,8	
6.3	Baterie dle DIN43 531/35/36 A,B,C			Bezúdržbová	
6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K ₅		V/Ah	12/42	
6.5	Hmotnost baterie		kg	14	

Parametry uvedené v tabulce platí pro standardní model. V případě potřeby kontaktujte výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.

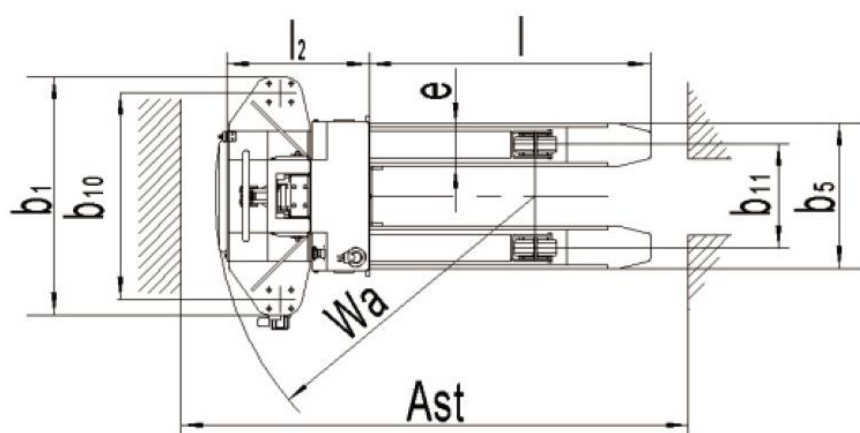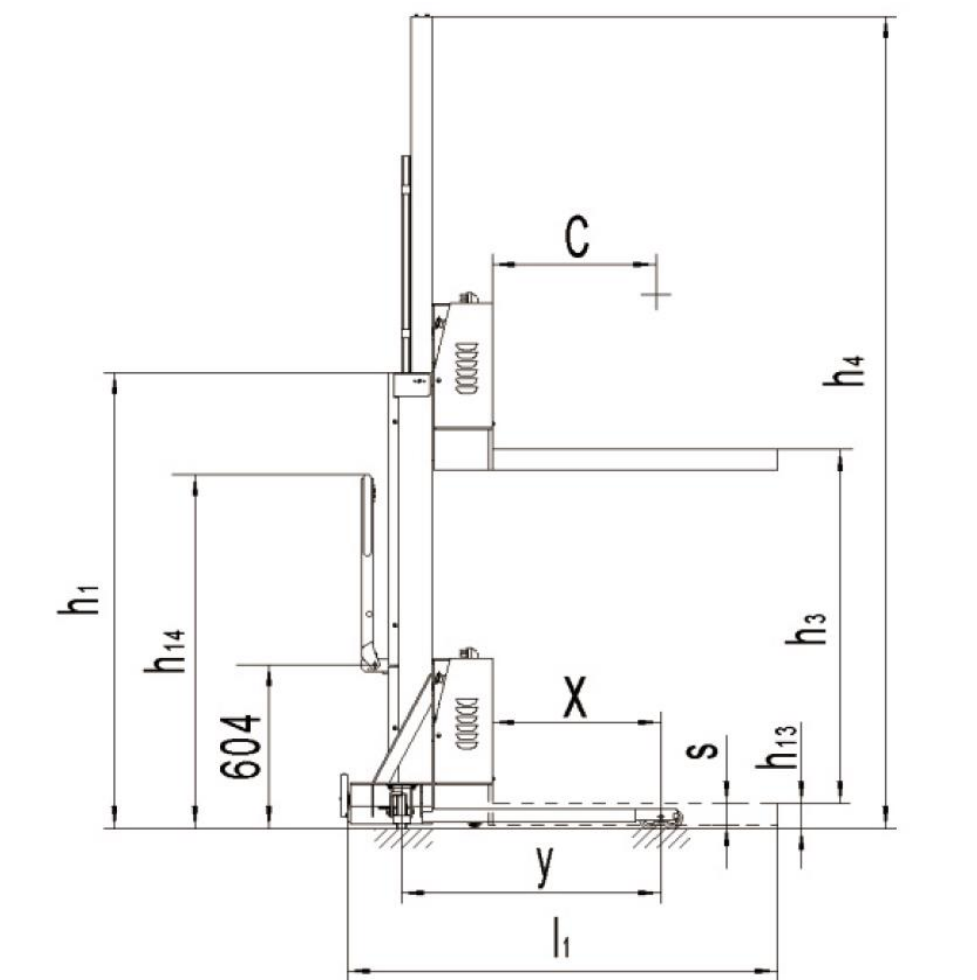

Zatlačte paletu do nákladního vozu



Zkontrolujte pozici vozíku



Zvedněte vozík ze země



Vyjměte jisticí kolík



Vytáhněte podpěrné nohy



Pokračujte ve zvedání vozíku



Zatlačte zpět podpěrné nohy



Vložte jisticí kolík



Zvedněte náklad a zatlačte vozík dovnitř

